

DELIMBE

Abbaye de Bonport – 27340 PONT DE L'ARCHE

☎ **02.35.23.27.62** – Fax 02.35.23.27.78

contact@delimbe.com

AGRAINOIR



Nous vous remercions d'avoir choisi ce semoir pneumatique auquel nous avons accordé le souci constant de la qualité pour vous offrir un produit de tout premier ordre. Afin de tirer le meilleur profit de votre semoir DELIMBE nous vous invitons à lire attentivement toutes les indications mentionnées dans cette notice.

NOTICE D'INSTRUCTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Châssis acier peint en époxy cuite au four, cuve polyéthylène.

- Contenance de la cuve : 70 ou 120 litres selon modèle.
- Tension alimentation : 12 Volts- 180 Watts- Fusible 30 Ampères.

INSTALLATION-MONTAGE :

- Fixer l'Agrainoir sur le véhicule.
- Un attelage autoporté (attelage sur la boule de la voiture) peut être fourni en option.
- L'Agrainoir peut être placé soit au milieu (sur crochet d'attelage), soit sur le côté du véhicule.
- Un boîtier de commande est fourni avec l'appareil.
- Brancher l'Agrainoir soit sur la prise 3 broches, soit sur l'allume-cigare.
- **ATTENTION : FAIRE TOURNER LE MOTEUR DANS LE SENS DE LA FLECHE, SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, FIL ROUGE AU PLUS, FIL NOIR A LA MASSE.**
- Maintenant que le moteur tourne, procéder au réglage.
- *Exemple : ouvrir la vis papillon à environ la moitié et adapter la vitesse d'avancement du véhicule. Si le débit est trop important ou pas assez, le corriger à l'aide de la trappe vis papillon.*

VIDANGE : une trappe frontale est prévue sur la base de la trémie.

STOCKAGE : à l'abri.

L'agrainoir est muni d'une turbine orientable, il est possible d'orienter la projection de la graine sur 360°. La projection se fait en jet groupé, il est ainsi possible de projeter à l'endroit souhaité. Cela permet en roulant sur le chemin d'envoyer tout dans la forêt sur une largeur de 15 mètres d'un seul côté.

REGLES DE SECURITE :


- Après avoir fixé l'Agrainoir DELIMBE, vérifier la rigidité de l'ensemble.
- Lors du montage, l'installateur doit veiller à prévoir un moyen d'accès à la trémie.
- Afin de prévenir tout accident éventuel, portez une protection respiratoire lors du remplissage de la trémie et de l'utilisation de l'appareil, ainsi que des vêtements adaptés aux produits.

CALCUL DU DEBIT :

Le tableau de réglage est donné en débit/minute : MAIS ET CEREALES

<i>Ouverture de la trappe</i>	<i>Débit en Kg/minute</i>
1/4	2.30 Kg/minute
1/2	6.00 Kg/minute
3/4	18.00 Kg/minute
4/4	36.00 Kg/minute

SCHEMA – PHOTO DELIMBE AGRAINOIR

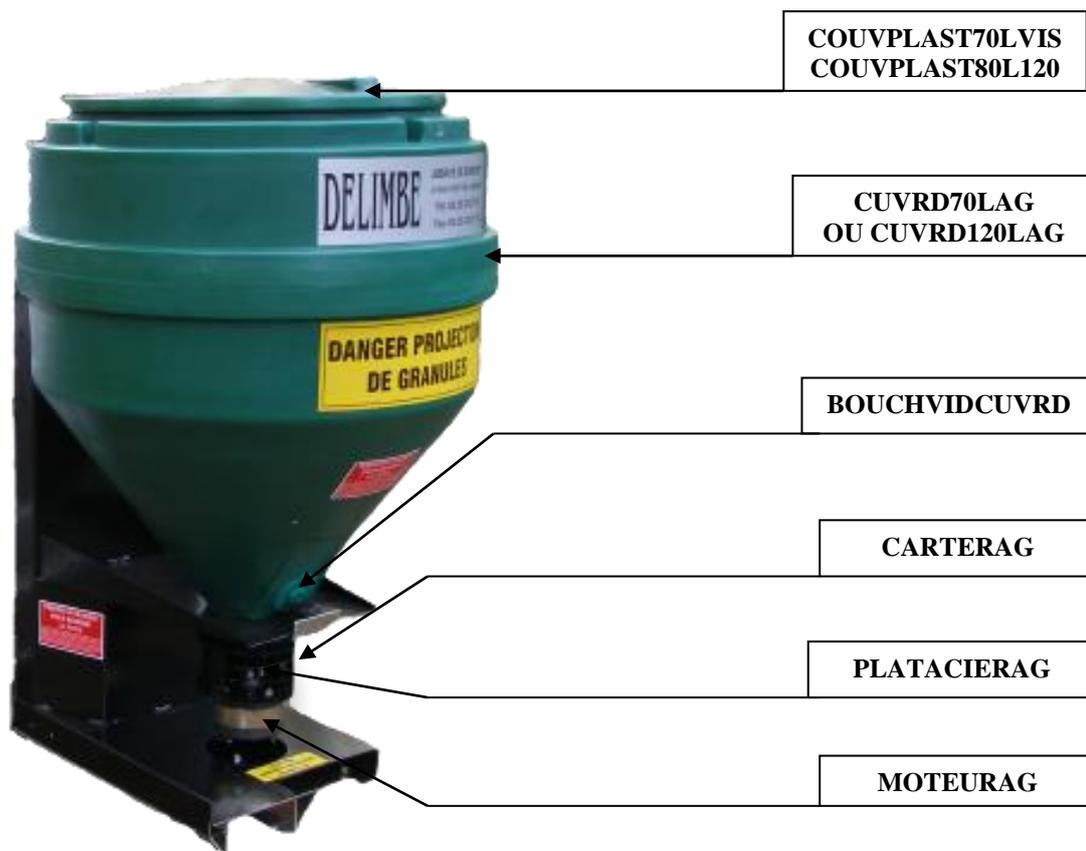

REFERENCE	DESIGNATION
COUVPLAST70LVIS COUVPLAST80L120	COUVERCLE 70L COUVERCLE 120L
CUVRD70LAG CUVRD120LAG	CUVE 70 LITRES CUVE 120 LITRES
BOUCHVIDCUVRD	BOUCHON DE VIDANGE A EMBOITER
CARTERAG	CARTER
PLATACIERAG	PLATEAU
MOTAGRAINOIR	MOTEUR AGRAINOIR

DECLARATION CE DE CONFORMITE

*Le constructeur : DELIMBE F-27340 Pont de l'Arche
 Déclare que le matériel neuf : AGRAINOIR MOBILE
 Est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées dans la
 Directive Européenne 2006/42 CE par application des normes harmonisées
 Fait à Pont de l'Arche le : 01/01/2006*