DELIMBE

Abbaye de Bonport - 27340 PONT DE L'ARCHE

✆ **02 35 23 27 62** - Fax 02 35 23 27 78

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

DISTRIBUTEUR ANTI-LIMACES ET PETITES GRAINES
DELIMBE T4 ET T5

Nous vous remercions d'avoir choisi ce SEMOIR DELIMBE auquel nous avons accordé le souci constant de la qualité pour vous offrir un produit de tout premier ordre. Afin de tirer le meilleur profit de votre distributeur.

Nous vous invitons à lire attentivement toutes les indications mentionnées dans cette notice.

ATTENTION : REDOUBLEZ DE VIGILANCE AUX INDICATIONS DONNEES POUR ASSURER VOTRE SECURITE

LIRE LA NOTICE D'UTILISATION

1- INSTALLATION - MONTAGE

Fixer le distributeur sur l'outil de travail-support (semoir, cover-crop, canadien, quad, tracteur etc...) en confectionnant un chassis. (position du disque : de 0,70 mètre à 1,20 mètre du sol).

Le distributeur peut être placé soit au milieu, soit sur le côté du semoir à grains, tout en maintenant une projection derrière le semoir. (Diriger la projection d'anti-limaces en tournant l'ensemble du moteur turbine).

Brancher le distributeur soit directement sur la batterie avec un interrupteur, soit sur la prise 3 plots du tracteur ou sur l'allume cigare.

⚠ **FAIRE TOURNER LE MOTEUR DANS LE SENS DE LA FLECHE, SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE FIL ROUGE AU PLUS, FIL NOIR A LA MASSE.**

Maintenant que le moteur tourne, procédons au réglage :

- Ouvrir le volet vis papillon pour régler la largeur de travail.

***Exemple** : pour un produit de densité 0,70 et pour une largeur de travail de 4 mètres, le volet doit être ouvert de 6 cm environ selon la densité du granulé.*

- Faire un essai pour vérification, corriger s'il y a lieu.
- Si la projection se fait plus d'un côté que de l'autre, tourner l'ensemble moteur turbine.
- Si le distributeur est placé sur le côté du semoir à grains, faire pivoter le moteur turbine de façon à projeter l'anti-limaces sur la surface désirée.

2 - REGLAGE DEBIT

Le réglage se fait à l'aide du curseur se déplaçant sur la réglette graduée. Se référer au tableau de réglage ci-dessous.

3 - POUR UTILISER LE DELIMBE EN GRANDE LARGEUR

Il peut être utilisé sur n'importe quel véhicule : quad, voiture, tracteur, etc...
Il est utilisé soit avec le disque d'équipement, déflecteur ouvert en grand, la largeur d'épandage est alors de 12 mètres, soit on change le disque et on utilise le disque turbine grande largeur (24 mètres de large). (*Position du disque : 1,20 mètre du sol*).

Afin d'éviter toute fuite sur la route, pour les grands déplacements fermer le semoir

- POUR CHANGER LE DISQUE
  - Démonter les trois vis qui tiennent le moteur, n° 15 sur le plan.
  - Dévisser l'écrou central qui tient le disque, n° 24 sur le plan.
  - Remonter le moteur sur l'autre disque turbine et faire la manoeuvre inverse.

4 - CALCUL DU DEBIT

Le tableau de réglage est donné en débit/heure.
Largeur de travail choisie x Vitesse x Dose/ha

Exemple *: 4 mètres de largeur – 6 km/h – 5 kg*

4 m x 6 km = 24. Diviser ce résultat par 10, soit 24/10 = 2.4. Puis multiplier le résultat obtenus par la dose par hectare souhaitée. Ici, 2.4 x 5 kg = 12 Kg/heure. Prendre 12 kg sur le tableau de réglage, ce qui donne entre le n°5 et 6.

5 – REGLAGE

Avant tout semis, en raison de la variété des calibrages de produits et de graines, procéder à un étalonnage à la minute. Après avoir calculé le débit/heure, le diviser par 60 minutes et vérifier ainsi le débit/minute avant le départ.

N° sur la réglette en débit/heure :

Petites graines et anti-limaces

N° 1	0,5 Kg/heure	**N°11**	44,4 Kg/heure	**N°21**	207 Kg/heure
N° 2	1,5 kg/heure	**N°12**	52,8 Kg/heure	**N°22**	217 Kg/heure
N° 3	2,5 Kg/heure	**N°13**	61,2 Kg/heure	**N°23**	228 Kg/heure
N° 4	5,0 Kg/heure	**N°14**	78,0 Kg/heure	**N°24**	237 Kg/heure
N° 5	9,6 Kg/heure	**N°15**	99,0 Kg/heure	**N°25**	249 Kg/heure
N° 6	13,2 Kg/heure	**N°16**	120 Kg/heure	**N°26**	258 Kg/heure
N° 7	17,4 Kg/heure	**N°17**	141 Kg/heure	**N°27**	267 Kg/heure
N° 8	22,8 Kg/heure	**N°18**	162 Kg/heure	**N°28**	276 Kg/heure
N° 9	29,4 Kg/heure	**N°19**	180 Kg/heure	**N°29**	285 Kg/heure
N°10	37,2 Kg/heure	**N°20**	195 Kg/heure	**N°30**	309 Kg/heure

Ray-Grass

N° 1	0,7 Kg/heure	**N°11**	5,2Kg/heure	**N°21**	29 Kg/heure
N° 2	0,9 Kg/heure	**N°12**	6,3 Kg/heure	**N°22**	33,5 Kg/heure
N° 3	1,2 Kg/heure	**N°13**	7,5 Kg/heure	**N°23**	38 Kg/heure
N° 4	1,4 Kg/heure	**N°14**	8,2 Kg/heure	**N°24**	42 Kg/heure
N° 5	1,6 Kg/heure	**N°15**	9 Kg/heure	**N°25**	46 Kg/heure
N° 6	1,9 Kg/heure	**N°16**	11,5 Kg/heure	**N°26**	49 Kg/heure
N° 7	2,3 Kg/heure	**N°17**	15,0 Kg/heure	**N°27**	52 Kg/heure
N° 8	2,9 Kg/heure	**N°18**	17,5 Kg/heure	**N°28**	55 Kg/heure
N° 9	3,5 Kg/heure	**N°19**	21 Kg/heure	**N°29**	58 Kg/heure
N°10	4,2 Kg/heure	**N°20**	25 Kg/heure	**N°30**	61 Kg/heure

6 - PIECES DE RECHANGE

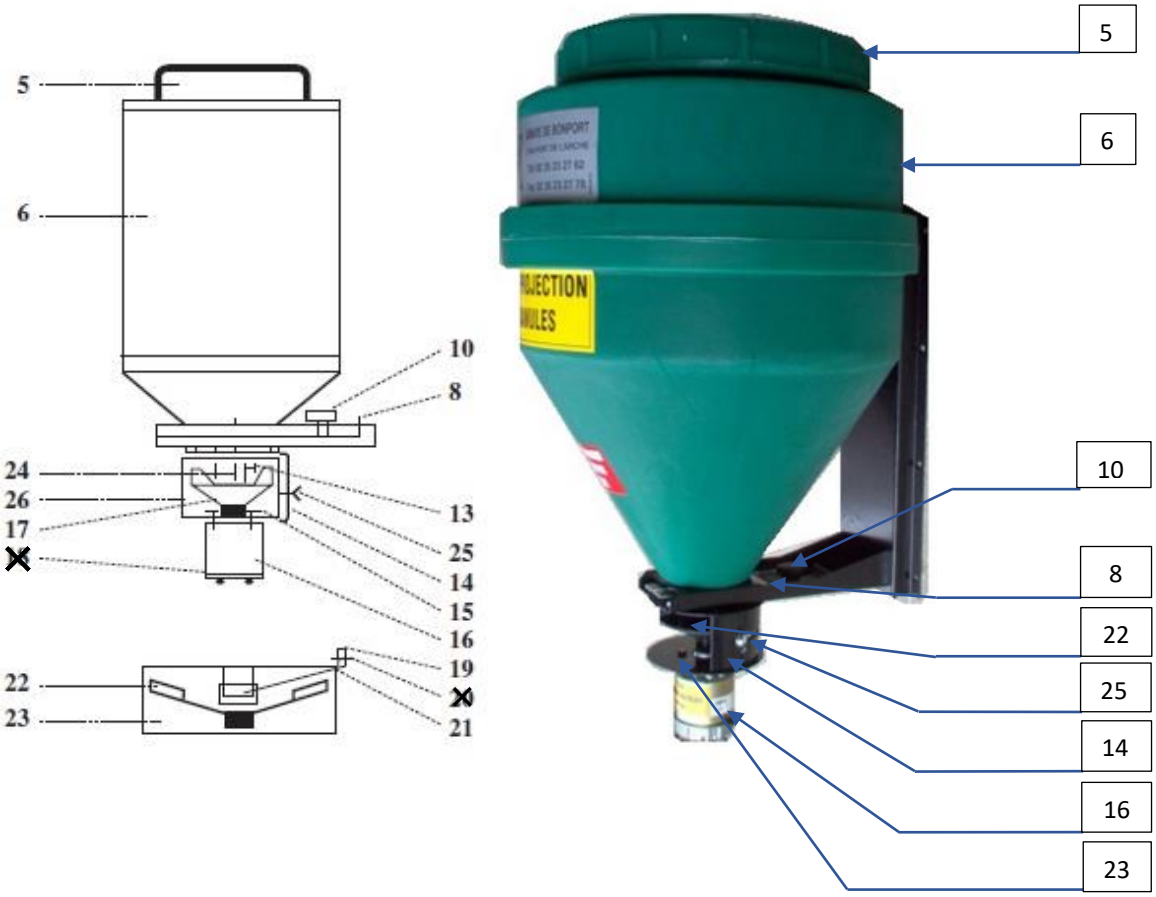

N°	REFERENCE	DESIGNATION
5	COUVPLAST25LVIS OU COUVPLAST70LVIS	Couvercle 25 ou 70 litres
6	CUVRD25LT4 OU CUVRD70LT5	Réservoir 25 ou 70 litres
8	JEUTIRETTET4T5	Tirette de réglage
10	BOUTMOLETTE	Bouton alsace
13	/	Vis blocage carter
14	COULIST4T5PL	Coulisse carter
15	/	Vis moteur
16	MOT12639	Moteur
17	PLATPOLYPT4T5	Plateau polypro
19	/	Bouton moleté
21	/	Fermeture manuelle
22	PLATALUT4T5GL	Plateau GL (Grande Largeur)
23	CARTERT4T5GL	Carter GL (Grande Largeur)
24	/	Vis alimentation
25	AGITSTT4T5	Agitateur standard
26	CARTERT4T5PL	Petit carter

7- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	
Capacité de cuve	25 ou 70 litres (T4 25 litres – T5 70 litres)
Largeur de travail	De 3 à 12 mètres ou 24 mètres*
Tension d'alimentation	12 Volts

*Turbine de petite largeur réglable de 3 à 12 mètres avec plaque en polypropylène. Turbine de grande largeur avec une largeur de travail fixe de 24 mètres avec plaque d'aluminium.

8- RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Après avoir installé le DELIMBE sur la perceuse, vérifier la rigidité des deux.
- Si la machine est montée à l'étage, une passerelle est nécessaire avec escalier et garde-corps.
- Pour éviter tout accident, porter un masque respiratoire lors du remplissage de la trémie et de l'utilisation de la machine.
- Débrancher la machine avant d'y effectuer un travail.
- Rester à l'écart du disque rotatif, même s'il se trouve derrière un garde.
- L'utilisateur doit suivre les indications de sécurité données par le constructeur.