

AJUSTES E INSTRUCCIONES DE LA CAJA DPA ISO

DPA en la toma de 7 pines del tractor Control de velocidad DPA y corte del enganche de cabecera para T24 y T28 DPA.

Antes de poner en servicio su caja de control en una toma de tractor de 7 pines, calcule el caudal según las tablas de ajuste de su máquina.

1. Utilice el potenciómetro graduado para ajustar el caudal de su máquina según se indica en la tabla de ajuste.

2. Conectar su toma de 7 pines en la cabina del tractor y active su máquina, siembra y ventilación ON y comience a sembrar.

3. Una vez ajustado el caudal en la graduación, comience a sembrar hasta alcanzar la velocidad de trabajo deseada pulsando el interruptor de velocidad memorizada (una pulsación es suficiente). Ahora ya está programado en DPA. La luz roja deja de parpadear y se enciende la luz verde. Al final del campo, la sembradora se detiene automáticamente.

4. El interruptor de "amorcage" le permite girar el rodillo de siembra sin necesidad de avanzarla (útil para sembrar los extremos de los campos).



La luz roja se ilumina si tu DPA está desprogramado o si estás inmóvil.



TOMA ISO
7 PINES




X4G (ISO 11786)

3. Régime de la PDF arrière

2. Vitesse d'avancement théorique

1. Vitesse d'avancement réelle (Radar)

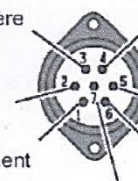

4. Position travail (0V) /
Position repos (12V)

5. Position du relevage
arrière (0-10V)

6. Alimentation 12V
Max 5A

7. Masse

AJUSTE E INSTRUCCIONES DE LA CAJA DPA ISO + AJUSTE DE ANCHURA

DPA en la toma de 7 pines del tractor Control de velocidad DPA y corte del enganche de cabecera para T24 y T28 DPA.

Antes de poner en servicio su caja de control en una toma de tractor de 7 pines, calcule el caudal según las tablas de ajuste de su máquina.

1. Utilice el potenciómetro graduado para ajustar el caudal de su máquina según se indica en la tabla de ajuste.

3. Una vez ajustado el caudal en la graduación, comience a sembrar hasta alcanzar la velocidad de trabajo deseada pulsando el interruptor de velocidad memorizada (una pulsación es suficiente). Ahora ya está programado en DPA. La luz roja deja de parpadear y se enciende la luz verde. Al final del campo, la sembradora se detiene automáticamente.

2. Conectar su toma de 7 pines en la cabina del tractor y active su máquina, siembra y ventilación ON y comience a sembrar.

4. El potenciómetro graduado de la bandeja permite ajustar la anchura de trabajo. Tenga en cuenta que los números no se corresponden con el número de metros. Es necesario hacer algunas pruebas antes de empezar a trabajar (balística según el producto).

5. El interruptor de "amorcage" le permite girar el rodillo de siembra sin necesidad de avanzarla (útil para sembrar los extremos de los campos).



La luz roja se ilumina si tu DPA está desprogramado o si estás inmóvil.



**TOMA ISO
7 PINES**




X4G (ISO 11786)

3. Régime de la PDF arrière

2. Vitesse d'avancement
théorique

1. Vitesse d'avancement
réelle (Radar)

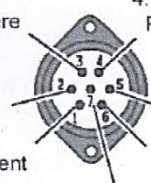

4. Position travail (0V) /
Position repos (12V)

5. Position du relevage
arrière (0-10V)

6. Alimentation 12V
Max 5A

7. Masse

CONSEJO DE UTILIZACIÓN :

El caudal se ajusta manualmente al inicio. Hay 2 maneras de calcular el caudal en kg/hora.

- Puede realizar una pesada en 1 minuto y obtener gramos/minuto y luego convertir en kg/hora para obtener su caudal (la pesada se realiza con una bolsa grande). Para hacer su pesaje, pulse el botón de “amorçage” durante 1 minuto (este interruptor le permite girar el rodillo de siembra sin avanzar).

Una vez que tenga su caudal en kg/hora, busque en la tabla de ajustes el caudal que más se aproxime a su resultado (las tablas de ajustes están dentro del manual de la sembradora o en el documento Excel). El número situado frente al caudal elegido en kg/hora le da el número de ajuste en el que debe situar el potenciómetro graduado de la caja de control.

- O puede calcular el caudal en función de sus datos (anchura de trabajo x velocidad x dosis/hectárea). Para calcular el caudal de forma simple, disponemos de una tabla Excel que calcula el caudal automáticamente y le ofrece el resultado en función de su velocidad. En la tabla de Excel, debe hacer clic en la ficha correspondiente al modelo de su sembradora y seguir los pasos para utilizarla. La primera tabla de la parte superior izquierda sirve para introducir sus datos (anchura/velocidad/dosis) y le da el resultado del caudal obtenido en kg/hora. La segunda tabla inferior le indica el número de ajuste que debe utilizar en la caja de mandos y le da los números de cada rodillo. La elección del rodillo se realiza utilizando “le grainetier” (“le grainetier” es un documento que sugiere el tipo de rodillo a utilizar en función de la semilla y de la sembradora). Por último, a partir de los resultados obtenidos, elija el ajuste que más se aproxime a su caudal.

Una vez que tenga la posición de su ajuste, simplemente gire el mando manualmente hasta el número. A continuación, conecte su toma de 7 pines a la toma de información de velocidad del tractor y conecte la sembradora, active la siembra y la ventilación (pulse ON) y comience a sembrar (como se indica en el paso 2).

Siembre hasta alcanzar la velocidad de trabajo deseada y, a continuación, pulse el interruptor de velocidad memorizada (basta con pulsarlo una vez). La luz roja se detendrá y se encenderá la luz verde, intermitente y luego fija, indicando que el DPA está funcionando y programado. En este momento, si acelera o frena, el caudal se adaptará; es proporcional a la velocidad de avance.

INFORMACIÓN ADICIONAL :

- **Velocidad memorizada:** La velocidad permanecerá siempre memorizada en la caja DPA aunque la desconecte del tractor. La velocidad permanecerá siempre memorizada a menos que se vuelva a pulsar el botón «velocidad memorizada».
- **“Amorçage”:** El interruptor de “amorçage” le permite girar la canaleta de siembra sin avanzar, lo que resulta útil para sembrar en las zonas periféricas del campo o para pesar. En cuanto suelte el interruptor, el DPA reanudará su funcionamiento normal.
- **Interruptores:** Los interruptores de siembra y bandeja son interruptores basculantes (ON/OFF) y los interruptores de velocidad memorizada y “amorçage” son interruptores de pulsar y mantener. El botón de control de velocidad es un potenciómetro que permite ajustar el caudal.
- **Luz roja:** La luz roja se enciende cuando el tractor está parado o cuando el DPA no está programado. Esto no significa que su motor esté defectuoso; indica que el motor se ha parado porque el tractor está parado.
- **Corte de elevación:** Con el DPA ISO, el corte automático de final de parcela se aplica a los implementos montados, pero no a los implementos semisuspendidos. La corte es automática en cuanto se eleva el elevador. Para los implementos semisuspendidos, sugerimos añadir una opción de corte de elevación al DPA.

EJEMPLO:

Ejemplo en un esparcidor T28 DPA con motor de 150 rpm

Usted desea sembrar granulado de babosa a 15 km/h, con una anchura de trabajo de 28 metros y una dosis por hectárea de 4 kg. Su caudal es de 168 kg/h. La tabla muestra que debe utilizarse el rodillo amarillo o rojo para un caudal de 168 kg/h. Elija el número de ajuste más próximo, es decir, el número 7 para el rodillo amarillo o el número 3 para el rodillo rojo. Gire la rueda graduada de la caja de control al número 7 para rodillo amarillo y al número 3 para rodillo rojo.

Para el mejor uso de este equipo, siga estas recomendaciones. El equipo DELIMBE le agradece su confianza.